



1. まず、線にそって切り抜きます。上下の組み合わせ用の切り込み線は、2回はさみを入れて、1ミリ弱の太さになるように切り取ると仕上がりが綺麗です。

2. ↓ C1とC2の真ん中を組み合わせます。

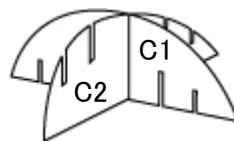


3. ↓ 図のように、A2とA3の真ん中をC1に差込ます。

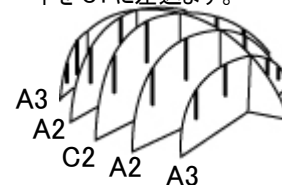

4. 下図のように、B2とB3を紙を折らないように丁寧に差込ます。図では見えませんが、反対側も同じです。

5. 土台の真ん中あたりに乾くと透明になる接着剤をたっぷり塗り、ドームをそっと押し付けて乾かしましょう。

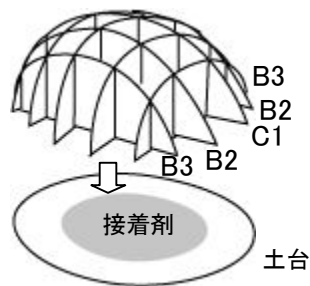

6. 指周りに合わせて丸めて接着したパーツを接着剤で土台のウラに貼り付けます。

